


STOJAN

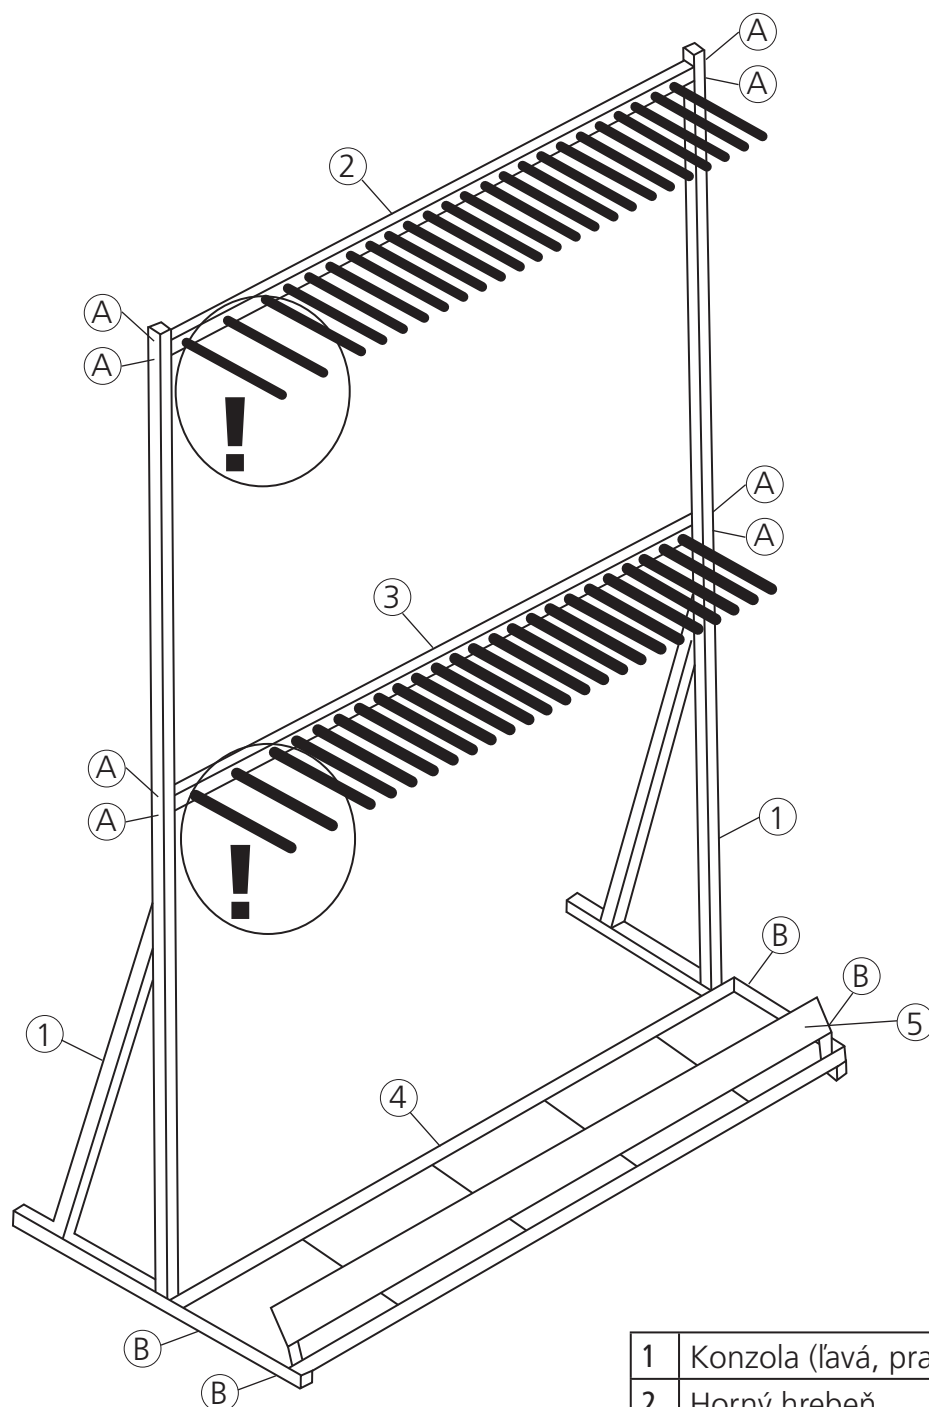

1	Konzola (ľavá, pravá)	2 ks
2	Horný hrebeň	1 ks
3	Spodný hrebeň	1 ks
4	Vanička	1 ks
5	Reklamný držiak	1 ks
A	Skrutka M6	8 ks
B	Skrutka	4 ks

Návod na montáž

Horný hrebeň **(2)** a spodný hrebeň **(3)** uchyťíme medzi ľavú a pravú konzolu **(1)** pomocou skrutiek **(A)**. Vaničku **(4)** a reklamný držiak **(5)** uchyťíme pomocou skrutiek **(B)**.

!UPOZORNENIE

Redšia strana oboch hrebeňov musí byť vždy vľavo (viď. obrázok).

STOJAN - rozmery

Počet hrebeňov: 24

Širšie medzery: 2 (6,5 cm)

Užšie medzery: 21 (4 cm)

