


SCHÉMA ZABUDOVANIA CELOX PRIAMY/FLEXI

M1:1

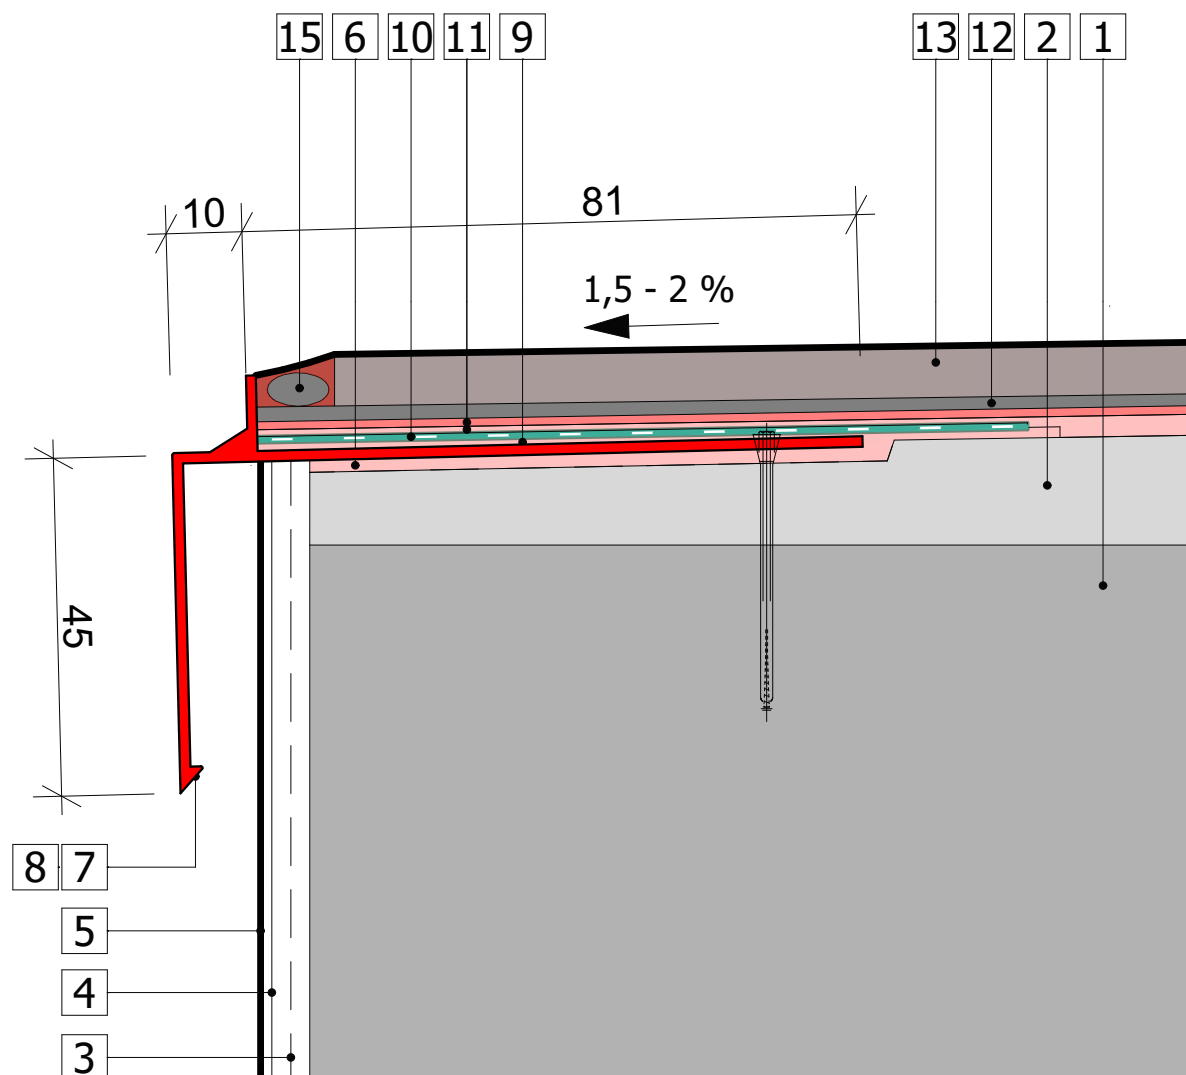

- 1** - PODKLAD ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
- 2** - SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTER (1,5 - 2%)
- 3** - LEPIACA HMOTA NA EPS S VÝSTUŽNOU
TKANINOU A PVC PROFILOM
- 4** - PENETRÁCIA
- 5** - FINÁLNA FASÁDNA OMIETKA
- 6** - HYDROIZOLAČNÁ STIERKA
- 7** - BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY/FLEXI

- 8** - SPOJKA PRIAMY/FLEXI
- 9** - HYDROIZOLAČNÁ STIERKA
- 10** - TESNIACI PÁS PS
- 11** - DVE VRSTVY HYDROIZOLAČNEJ STIERKY
- 12** - LEPIACA HMOTA C2FE S1
- 13** - MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA
- 15** - TESNIACA / POLYETYLEOVÁ / ŠNÚRA
A TMEL NA BÁZE POLYMÉRU